

App Alpha 1

Manual del usuario

Primeros pasos

01 Obtener la App Alpha 1

Para controlar el robot desde tu teléfono, descárgate la app "Alpha 1" y podrás conectarlo con su robot.

iOS:

Activa la App Store en tu iPhone, u otro dispositivo con sistema operativo iOS, para localizar y descargar la app "Alpha 1".

O entra en la URL <http://www.ubtrobot.com/app.asp> desde el navegador de tu teléfono para instalarla.

Android:

Activa "Android Play" o la "Android Store" en los dispositivos con sistema operativo Android para localizar y descargar "Alpha 1".

O entra en la URL <http://www.ubtrobot.com/app.asp> desde el navegador de tu teléfono para instalarla.

Registrarse usando tu cuenta Ubtech


Tu cuenta Ubtech se puede usar para acceder a los productos siguientes: la app "Alpha1s", la app "Alpha 2", la app "JIMU", y la "Vapp".

En la app "Alpha 1", podrás usar tu "número de teléfono", tu "correo electrónico" o la "cuenta de un tercero" para registrar una cuenta Ubtech.

Podrás iniciar sesión en nuestros productos inmediatamente después de registrarte.

También podrás experimentar con nuestra app "Alpha 1" sin registrarte.

02 Vincular, buscar y conectar

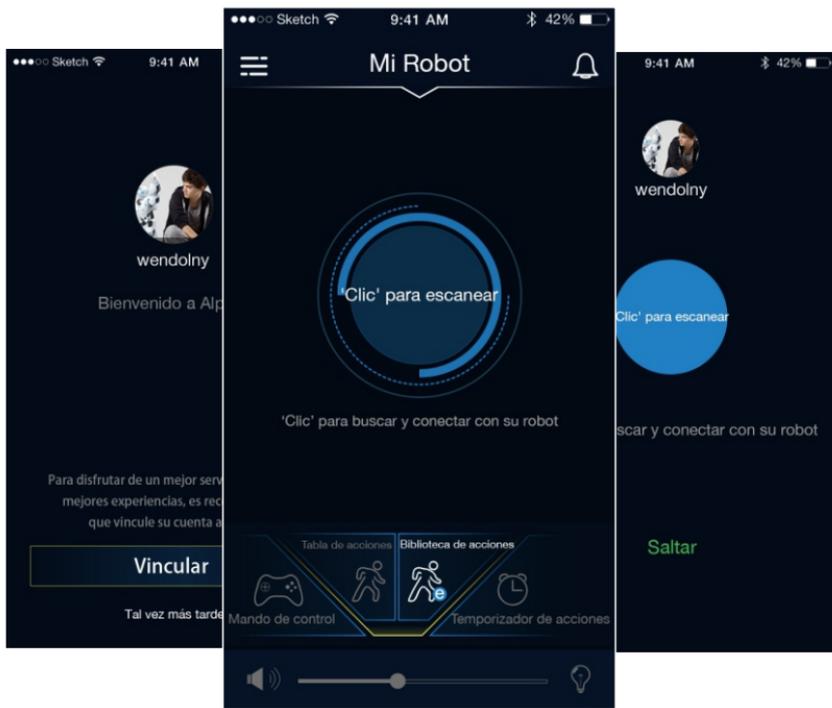

02 Vincular, buscar y conectar

Notas importantes sobre la vinculación

- Cuando uses el robot por primera vez, serás alertado del proceso de vinculación.
- El proceso de vinculación te permite vincular tus datos de cuenta a tu robot, asignándole tu propiedad.
- Para vincularse con robots distintos del Alpha, puedes entrar en la página de información del robot para vincularse a él a continuación.
- Cada robot solo se puede vincular a un usuario, y las operaciones de vinculación no afectarán a otros usuarios que usen el robot.
- En un momento determinado, Cada robot solo se puede conectar a un usuario.

Proceso de vinculación

[Escanear el código QR]:

1.Después de iniciar sesión en la app "Alpha 1" por primera vez, aparecerá el asistente de vinculación, permitiendo que los usuarios puedan seleccionar "Vincular" para iniciar el proceso de vinculación.

2.En la página "Escanear código QR", escanea el código QR indicado sobre el paquete para vincularse a tu robot.

[Introducir el número de serie (SN)]:

1.El usuario también puede elegir "Seleccionar otro modo de vinculación" en la página "Escanear código QR" para entrar en la página "Vincular SN".

2.Introduce correctamente el SN que aparece indicado en la parte trasera del robot para vincular correctamente el robot.

02 Vincular, buscar y conectar

Buscar

La app "Alpha 1" te ofrece las siguientes opciones para escanear el robot:

Buscar después de vincular:

La app entra directamente en la página "Buscar" una vez esté vinculado correctamente.

Buscar desde la página de inicio:

Si aún no has iniciado sesión, puedes hacer 'clic' en la opción "Buscar" en la página de inicio de la app, para buscar y conectarte al robot.

Buscar cuando se añada el robot:

Una vez conectado el robot, el usuario puede tocar sobre la barra de navegación para acceder a la "Lista de dispositivos" y a continuación, tocar sobre "Buscar" para entrar en la página "Conectar".

Conectar

Una vez en la página "Buscar", la app usará la función Bluetooth para localizar los dispositivos que estén próximos.

Cuando encuentres un Alpha, aparecerá la imagen, el nombre del modelo y la dirección MAC, con lo que podrás identificar rápidamente tu Alpha.

Conectado correctamente

Cuando el Alpha esté conectado, sus ojos parpadearán en azul.

En la página de inicio de la app aparecerá la imagen del Alpha y su carga de batería, y las páginas "Tabla de acciones", "Temporizador" y "Mando de control" mostrarán diferentes acciones y contenidos dependiendo del robot al que te hayas conectado.

02 Vincular, buscar y conectar

Posibles razones de un fallo de conexión

No está encendido:

Enciende el interruptor situado en la parte trasera del robot y el indicador de los ojos aparecerá en su estado normal.

Demasiada distancia entre el robot y el teléfono.

El robot debe estar a menos de 5 m del teléfono.

La función Bluetooth del teléfono no está activada.

03 Manejo del robot

La "lista de dispositivos" aparecerá tocando sobre la barra de navegación, en la parte superior de la página de inicio. Desde aquí, los usuarios pueden manejar sus robots.



03 Manejo del robot

Ver y configurar la información básica del robot

En la "Lista de dispositivos", toca sobre el icono del robot para entrar en su página de "Información", donde podrás cambiarle del nombre.

Desconectarse del robot

Para desconectarte del robot, puede deslizar el robot correspondiente en la "lista de dispositivos" a la izquierda y seleccionar la opción "Desconectar". También puedes desconectarte cerrando sesión y saliendo de la app.

Conectarse a varios robots (iOS)

Para conectarte a varios robots, toca en la opción "Buscar" en la "Lista de dispositivos" para activar el proceso de escaneado. Selecciona el robot al que conectarte de la lista de dispositivos Bluetooth encontrados. El robot conectado se añadirá a la "Lista de dispositivos".


Cuando estés conectado a varios dispositivos, podrás usar la casilla de verificación de la "Lista de dispositivos" para controlar simultáneamente varios robots o cambiar a otros robots.

Los robots conectados pero sin marcar permanecerán en reposo.

Cuando estés conectado a varios robots, en la "Lista de acciones" aparecerán por defecto las del primer robot. Cuando sincronices una acción, la acción se sincronizará por defecto con el primer robot. Para mostrar o sincronizar la acción con otro robot, tendrás que cambiar al otro robot.

03 Manejo del robot

En la página "Temporizador de acción", puedes cambiar para ver los temporizadores de los diferentes robots.

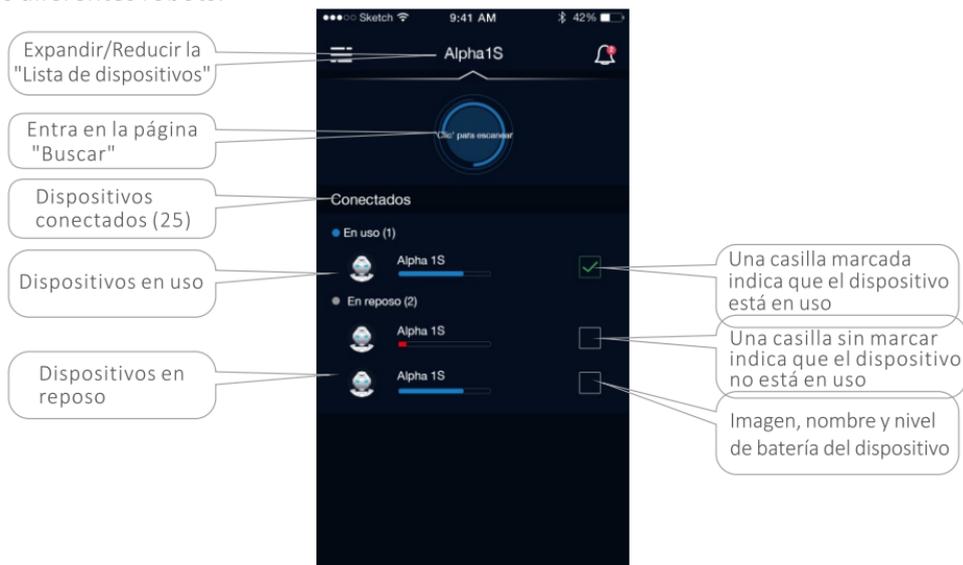

Conectarse a otro robot (Android)

Un dispositivo solo se puede conectar a (1) robot simultáneamente.

Para conectarte a otro robot, toca en la opción "Buscar" en la "Lista de dispositivos" para activar el proceso de escaneo. Una vez se conecte el robot, el robot anterior se desconectará. Al mismo tiempo, el historial de conexión aparecerá en la "Lista de dispositivos".

04 Tabla de acciones

Una de las características del Alpha es la acción flexible. Además de hacer que el robot ejecute las acciones que tiene configuradas, también puedes descargar acciones desde la "Biblioteca de acciones" y sincronizarlas al robot para permitir que las ejecute.

Ver la tabla de acciones

La "Tabla de acciones" está organizada en "Acciones locales" (tarjeta SD), "Acciones descargadas" y "Mis acciones".

Las "Acciones locales" (tarjeta SD) se pueden dividir en "Acciones básicas" "Música y baile" y "Cuentos y fábulas" dependiendo del tipo de acción.

Las "Acciones descargadas" muestran acciones descargadas desde la "Biblioteca de acciones" por un usuario, quien podrá manejar las acciones descargadas en su teléfono. Esto incluye ver el estado de la descarga, comprobar los detalles de la acción y la sincronización con el robot.




04 Tabla de acciones

Ejecutar una acción individual

Se puede seleccionar directamente una acción de las "Acciones locales" (tarjeta SD) para que la ejecute el robot. Las acciones descargadas pero no sincronizadas con el robot no se pueden ejecutar.

Cuando el robot esté ejecutando una acción, en la sección inferior de la página aparece la "Barra de control de la acción" que permite el control sobre el robot, e incluye "Pausa /Continuar", "Parar", "Fallo de alimentación", "Apagar LED", "Volumen" y "Bucle".

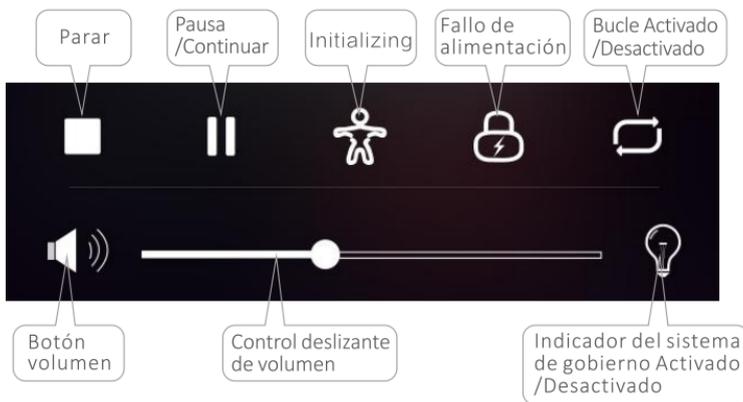

04 Tabla de acciones

En bucle

En la "Barra de control de la acción" toca sobre "Bucle" para activar la ejecución de la acción en bucle. A continuación, podrás entrar en la página "Seleccionar acción en bucle" para seleccionar una acción individual o varias acciones para ejecutar enlazadas. El bucle se ejecuta después de seleccionar y confirmar. Vuelve a tocar sobre el botón "Bucle" para salir de la acción enlazada.

También puedes seleccionar otras acciones en la "Tabla de acciones" para salir de la acción enlazada.



El "Bucle" se desactiva y el número de acciones enlazadas aparece en la esquina superior derecha.



El "Bucle" se activa y el número de acciones enlazadas aparece en la esquina superior derecha.

Acciones descargadas

- Está permitido que un usuario descargue acciones en su teléfono desde la biblioteca de acciones. Estas acciones se guardarán en la app.
- El usuario no solo puede comprobar el estado y el progreso de la descarga en la página "Biblioteca de acciones", sino que puede ver el mismo contenido aquí.
- El robot podrá ejecutar la acción descargada solamente cuando la acción está sincronizada desde el teléfono hacia la tarjeta SD del robot.

04 Tabla de acciones


Acciones nuevas

También puedes diseñar una acción para el robot. La opción "Acciones nuevas" se encuentra en la esquina superior derecha de la página "Tabla de acciones". En la página "Acciones nuevas", puedes arrastrar acciones básicas hasta el área de edición para combinarlas aleatoriamente en una acción nueva. Además puedes establecer un número de repeticiones para cada acción en el área de edición, y también eliminar una acción añadida al área de edición.

Después de completar un "Acción nueva", puedes darle un nombre, editar los detalles, asignarle un tipo y añadir imágenes y vídeos, así como puedes compartirla por "WeChat", "Weibo", y/o "QQ".

Sincronizar acciones

- El "historial de descarga de acciones" se guarda en "Tabla de acciones > Mis descargas". Un usuario puede sincronizar las acciones descargadas.
- La sincronización de la acción se realiza a través del Bluetooth, activando la función Bluetooth de su teléfono y situando el robot dentro del alcance Bluetooth.
- Desde "Tabla de acciones > Mis descargas", seleccione la acción que quieres sincronizar y toca sobre el botón "Sincr" para sincronizar la acción.

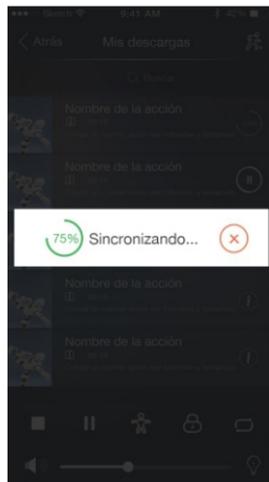

04 Tabla de acciones

La app ofrece a los usuarios tres tipos de mandos de control para reflejar las características del robot: "Futbolistas", "Artistas y bailarines" y "Escritores". Puedes usar el mando de control "Futbolista" para hacer que el robot juegue al fútbol, el de "Artista y bailarín" si quieres hacerlo bailar, y el de "Escritor" si quieres que le cuente un cuento a tus niños.

Usar el mando de control

Selecciona el mando de control deseado para entrar en la página de control, y toca sobre el botón correspondiente para que el robot ejecute la acción relacionada. También puedes parar el robot, cambiar de mando de control y cambiar el robot a controlar (iOS).




05 Mando de control

Configurar el mando de control

En la página "Mando de control", puedes usar el conmutador para cambiar entre "Usar" y "Ajustar". El mando de control está en "Usar" por defecto. Puedes deslizar el conmutador a la derecha para cambiar a "Ajustar". Aquí puedes usar el botón "Seleccionar" para seleccionar una acción de la "Tabla de acciones".

Cambiar de mando de control

Cuando estés usando el mando de control, puedes tocar sobre el nombre del mando de control en la esquina superior izquierda para entrar en la interfaz de selección del mando de control. Aquí puedes cambiar de mando de control.

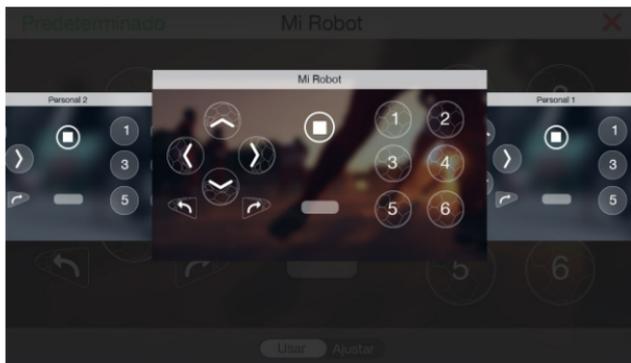

05 Mando de control

Cambiar los objetos a controlar (iOS)

Usando dispositivos con sistema operativo iOS se pueden controlar varios robots simultáneamente en la página de "Mando de control" o cambiar para controlar otro robot conectado.

Tocando sobre la barra de navegación en la parte superior de la página "Mando de control" aparecerán los robots conectados actualmente. Aquí puedes seleccionar el robot que deseas controlar con el mando de control.

06 Biblioteca de acciones


Al usar la "Biblioteca de acciones" puedes explorar más acciones para el robot y descargarlas a tu teléfono. Además, podrás comentar y coleccionar acciones que otros usuarios o la misma empresa hayan posteado.

Localizar acciones

Puedes localizar una acción en la "Biblioteca de acciones" directamente o buscar por tipo de acción. Nosotros también hemos recomendado algunas acciones para que las uses.


Ver los detalles de la acción y las operaciones

Además de ver las acciones de acuerdo a la imagen y el texto de la acción, también puedes entraren la página de los detalles de la acción para comprobar más información de esa acción, como los "Me gusta", "Comentarios", "Añadir a favoritos" y "Compartir".

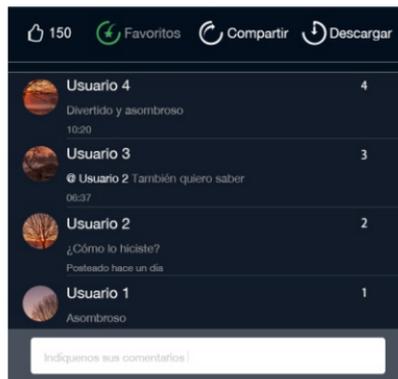

06 Biblioteca de acciones

Acciones descargadas

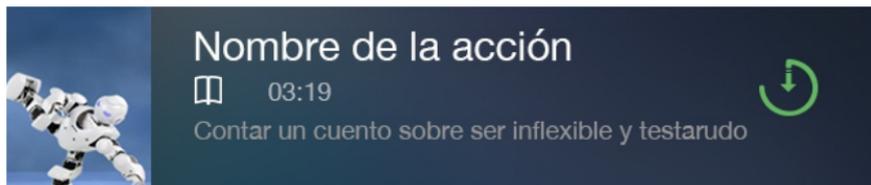

Se puede descargar una acción o desde la página de inicio de la "Biblioteca de acciones" o desde la página de "Detalles de la acción", y las acciones descargadas se guardarán en "Tabla de acciones > Mis descargas".

Cuando se descarga una acción, además de comprobar el estado y el progreso de la descarga en la página "Biblioteca de acciones", también puedes ver el mismo contenido en "Tabla de acciones > Acciones descargadas".

Un robot solo puede ejecutar una acción después de haberla sincronizado con el robot. Para conocer los detalles, consulta "Tabla de acciones - Acción de sincronización".

07 Temporizador de acciones

El temporizador de acción permite al robot ejecutar una acción regularmente. Temporalmente, solo un (1) temporizador se puede configurar para un robot.

Ajustar el temporizador

En la página "Temporizador de acción", puedes definir el nombre del temporizador, activarlo y desactivarlo, la acción que le corresponde y su periodo de tiempo.

